


Manuelle Bedienung der elektronischen Anzeigetafeln (Scoreboards)

Die elektronischen Anzeigetafeln bestehen aus zwei Teilen:

Auf der **linken Seite** ist die Anzeigetafel für die **Team-Namen**, auf der **rechten Seite** diejenige für den **Hammer** (Tossgewinner), das **Score** (Spielstand) und die **Steinfarben**.

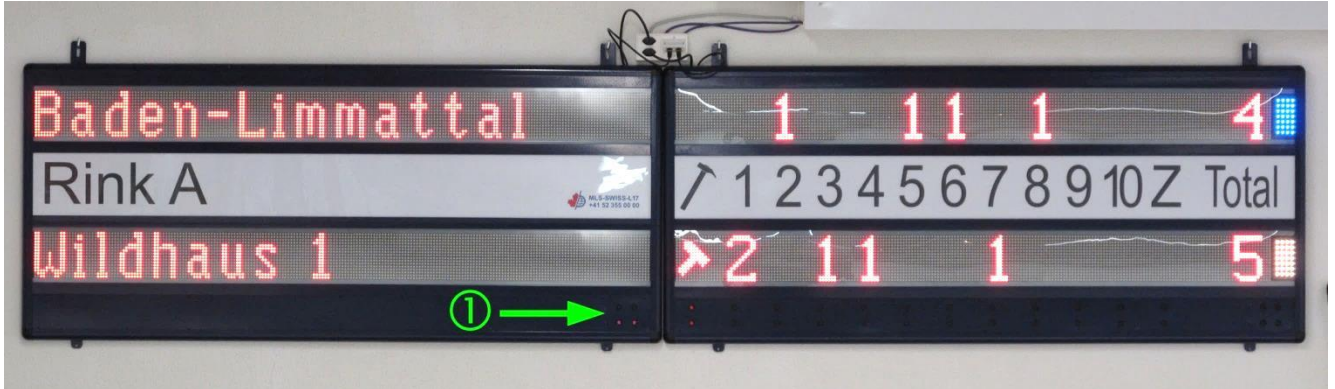

a) **Team-Namen**: Bedienung mit Tasten unten rechts (**grüner Pfeil** ①).


Mit den **oberen beiden Tasten** (vorwärts und rückwärts) können die in der Anzeigetafel gespeicherten Team-Namen für das **obere Team** abgerufen werden; mit den **unteren Tasten** entsprechend für das **untere Team**.

Bei dauerndem Drücken erfolgt ein Schnelldurchlauf.




Löschen der Team-Anzeige: Durch **gleichzeitiges Drücken** der **unteren beiden Tasten** (mit **rosa Klebepunkten** bezeichnet) wird die Team-Anzeige gelöscht.

- b) **Steinfarben**: Bedienung mit Tasten unten ganz rechts (**blauer Pfeil ②**). Es kann die obere oder untere Taste benützt werden.

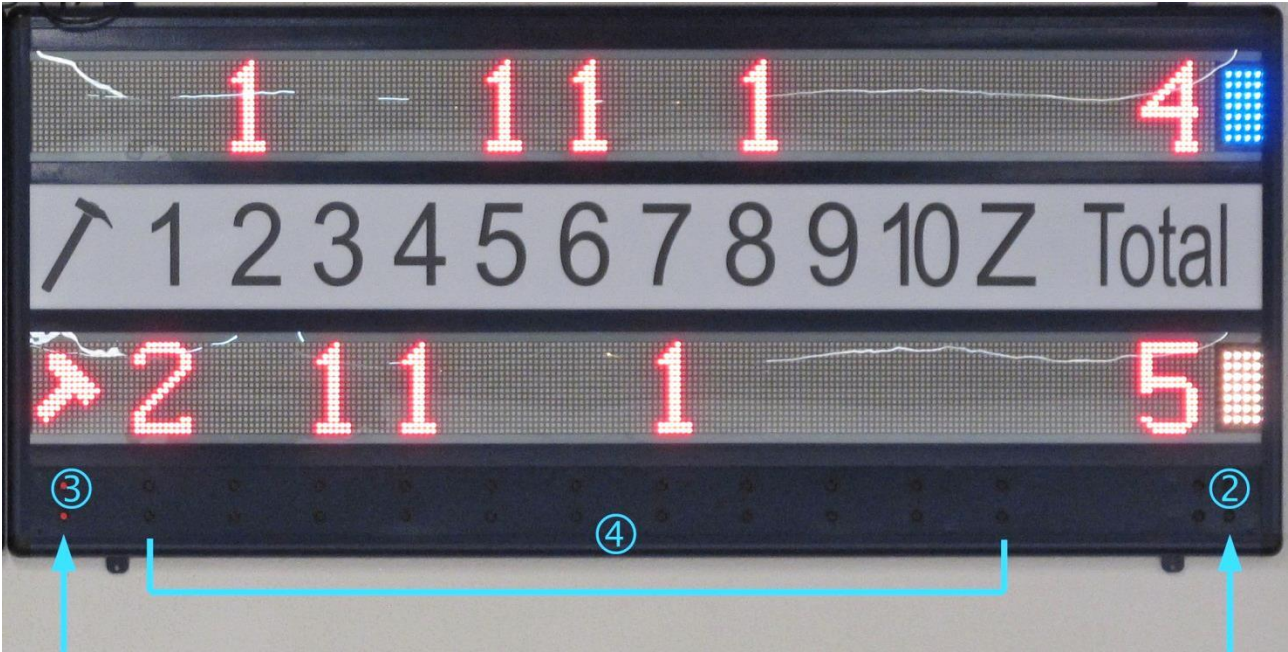

- c) **Hammer**: Bedienung mit Tasten unten ganz links (**blauer Pfeil ③**): Obere Taste = oberes Team; untere Taste = unteres Team.
- d) **Score**: In der Mitte (weisses Band) sind die Ends (1-10) sowie das Zusatzend (Z) aufgeschrieben.
- Mit den Tasten unten an der Anzeigetafel ④ werden nun beim entsprechenden End die Anzahl Steine eingegeben:
Für das **obere Team** mit den **oberen Tasten** und entsprechend für das **untere Team** mit den **unteren Tasten**.

Löschen der Score-Anzeige: Durch **gleichzeitiges Drücken** der **oberen und unteren Tasten unten ganz links** (Hammertasten **blauer Pfeil ③**, mit **roten Klebpunkten** bezeichnet) wird die Score-Anzeige und die Steinfarbe gelöscht:

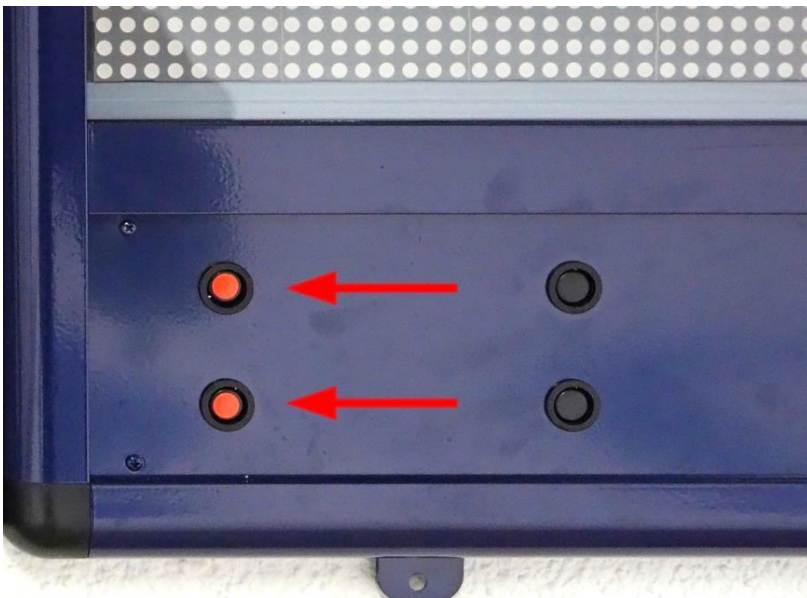

Anmerkung:

Die Score-Anzeige darf **nicht durch Ausstecken des Stromkabels** gelöscht werden, denn dann wird der gesamte Speicher gelöscht und die Steinfarben Kombination gelb/blau geht verloren !